かんたんガイド

バッテリー/カードを入れよう

扉の開閉




電源が[OFF]になっている ことをご確認ください

● 開閉レバーを スライドさせる



●扉を閉じる


2 開閉レバーを スライドさせる

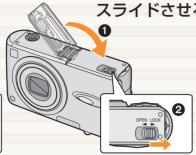

バッテリーを入れる

カードを入れる



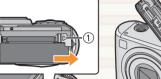



入れる: カチッと音が して、ロック するまで確実 に押し込む

取り出す:

カチッと音がするまで押 し、まっすぐ引き抜く

●付属されているカードは16MB です。用途に合った容量のカード をお買い求めください。 (多くの枚数を撮影したいときは、容 量の大きいカードがおすすめです)

電源を入れて時計を設定しよう


はじめに時計を設定しておくと、

- ●日付を入れてプリントするときに困らない!
- ●パソコンに取り込んだときに日付別に整理できる!

電源を入れる



電源スイッチを [ON]にする

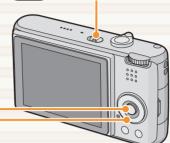

≫ お願い ≪

● 約5秒経過すると画面が消 えますので、電源を入れ直 してください。

77

一度設定すると は表示されません。 ただしバッテリーを入れず に約3カ月経過すると時計 設定が消えるため、再びこ の画面が表示されます。

時計を設定する



カーソルボタン

[MENU/SET]ボタンを押して 時計設定の画面を表示させる

▼▶で項目を選択 ▲▼で数字を設定

000

O.

000

[MENU/SET] ボタンを押して終了

2006 1 1 0 00 年/月/日

撮影しよう

♥ かんたんモードで撮る

入れる:

に入れる

カチッと音が

するまで確実

初心者におすすめのモードです。

モードダイヤル (ここに合わせる)

モードダイヤルを回して

♥ に合わせる



_{シャッターボタン} シャッターボタンを




半押し(軽く押す) してピントを合わ せる

ピントが合うとフォーカス表示(緑) が点灯します。



シャッターボタンを 全押し(さらに押し 込む)して撮影する

ズームを使って大きく撮る

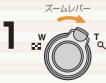

To T側に回して 大きくする

ズームレバーを W側に回して 広くする



ピントを合わ せたい被写体 をここに合わ せます

光学ズームで最大3.6倍まで大きく撮ることができます。

ズームレバーを



一バッテリー残量 残り枚数



撮った画像を見よう

撮った画像を見る

モードダイヤル (ここに合わせる)

OP

モードダイヤルを回して



▶ に合わせる



- ◀ で前の画像を選択
- ▶ で次の画像を選択

不要な画像を削除する

「元に戻すことはできませんので、お気をつけください」



一(削除)ボタンを 押す **▲で「はい」を**

選択






[MENU/SET] ボタンで決定

逆光を補正して撮る

逆光時に、人物など被写体が暗く写るのを補正します。



▲で ⑥ (逆光補正オン 表示)を表示させる

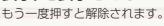

| 逆光補正機能使用時はフラッシュを使用するこ とをおすすめします。(フラッシュを使用する ときは、強制発光[�]になります)



逆光補正オン表示

♥かんたんモードのメニュー設定



[MENU/SET] ボタンを押す

▲▼で項目を選び ▶を押す



▲▼で設定内容を 選び、[MENU/ SET] ボタンで決定

[MENU/SET]

◁ かんたんモード		
() 画質記	设定	□引き伸ばし
❷オートレ	/ビュー [`]	■Lサイズ(3:2)
→ 操作音		■Eメール
④ 時計設定		
選択◆	決定	MENU SED

ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

● 画質設定 ←

用途に合わせて設定できるから はじめてでもかんたん

■引き伸ばし: A3やA4などの大きめのサイズにプリントしたい **■ Lサイズ(3:2)**: Lサイズ (89 mm×127 mm) にプリントしたい ■ Eメール: Eメールに添付したり、ホームページ用に使いたい

オートレビュー

● OFF: 撮影後に撮影画像が自動的に表示されません ON: 撮影後に撮影画像が約1秒間表示されます

操作音 一

■ 静かな場所では[OFF]に

⊗ OFF: 操作音なし 操作音小 ① 小: ① 大: 操作音大

④ 時計設定

日付や時刻を変更するときに設定します。

上記の手順2で選ぶと、時計設定の 画面になります



▼▶で項目を選択

▲▼で数字を設定





2006 1 1 0:00

年/月/日

雲択◆ 設定◆ 終了衛

フラッシュを使って撮る

暗い場所で撮影するときは、フラッシュが便利です。



(♠) (♦) でフラッシュを設定する

逆光補正オフのとき

≯A◎ 赤目軽減オート

撮影する場所の明るさに 応じて、自動的にフラッ シュが発光します。 瞳が赤く写る(赤目現象) のをおさえます。

発光禁止 -

どのような撮影状況で もフラッシュは発光し ません。

逆光補正オンのとき



4 強制発光

フラッシュを強制的に 発光させます。



発光禁止

どのような撮影状況で もフラッシュは発光し ません。



暗い場所で人物を撮影 するときなどに適して います

≫ お願い ≪ 赤目軽減モードに設定すると、 フラッシュが予備発光し、その あと撮影のために再び発光しま す。2回目の発光が終わるまで 動かないようにしてください。

フラッシュ撮影が禁止 の場所ではこの設定に

フラッシュ発光部 指などでふさがない ようにしてください



撮った画像をプリントして残す

以下の方法で、撮影した画像に日付を入れてプリントすることができます。

プリンターだけで

詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。









プリントする

パソコンとプリンターで



Simple Viewer」を使うと、かんたんに パソコンに取り込んでプリントできます。 詳しくは、パソコン接続編の取扱説明書 をお読みください。



パソコンを使うと 他にもいろいろ楽しめる!





CD-Rに保存する Eメールに添付する パソコンの説明書もお読みください

お店で








プリントする

いろいろ選べるモードダイヤル

かんたんモード以外の撮影モードを選ぶと、メニューやフラッシュの設定も 様々になります。

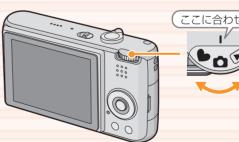



モードダイヤルを 回して希望の モードに合わせる



|▶|再生モード

撮影した画像を再生します



マクロモード

被写体に近づいて撮りたい ときに



通常撮影モード

かんたんモードで撮影に 慣れてきたらこのモードに



かんたんモード

初心者におすすめのモードです



人物や風景など撮影シーン に合わせて撮りたいときに

詳しくは、取扱説明書を お読みください

動画撮影モード

音声付き動画を撮りたいときに